


SK

gorenje

BM251SG2BG - 738323

BM251SG2WG - 738324

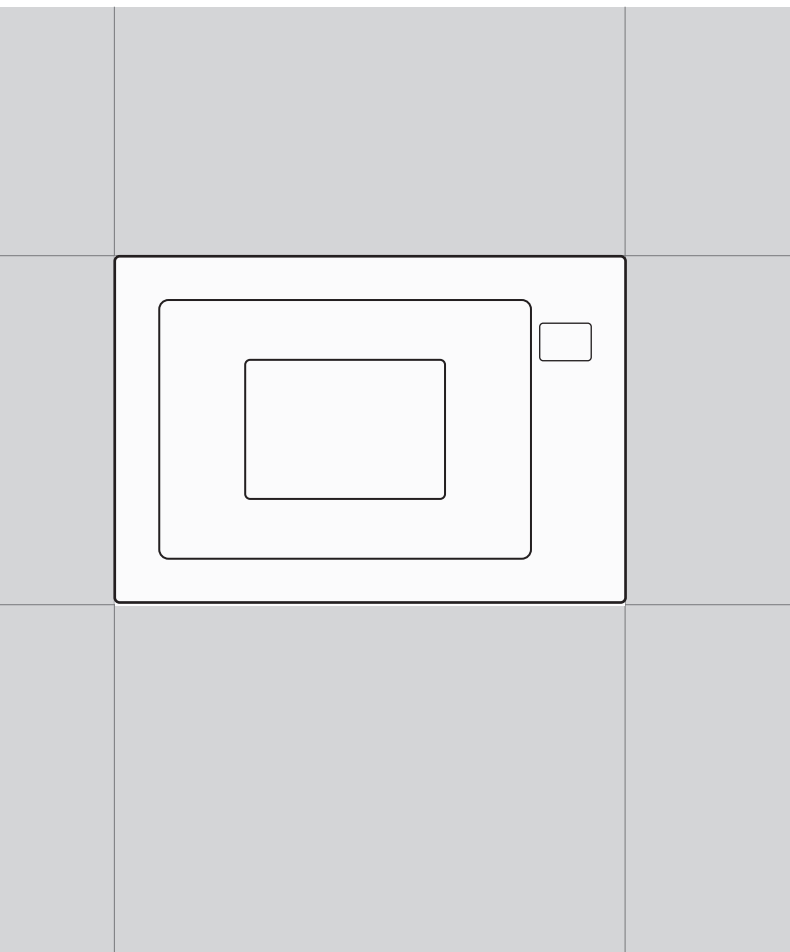

www.gorenje.com

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete dostatok dôkazov o tom, že sa na naše produkty môžete skutočne spoľahnúť. Aby sme Vám uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsiahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s Vaším novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol spotrebič dodaný nepoškodený. Ak zistíte akékoľvek prepravné poškodenie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo miestny sklad, z ktorého bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade alebo dodacom liste.



Želáme Vám veľa potešenia s
Vaším domácim
spotrebičom

Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla
a nápojov používa elektromagnetickú energiu a
je určený iba na použitie v interiéri.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a nechajte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

Tento návod na použitie je určený pre užívateľa.
Popisuje mikrovlnnú rúru a spôsob ako ju používať. Je univerzálneho charakteru, a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v tomto návode.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

1. Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože sa môžete vystaviť škodlivej mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby sa bezpečnostný uzamykací systém nepoškodil ani neupravoval.
2. Neumiestňujte medzi prednú časť rúry a dvierka žiadne predmety ani nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. **VAROVANIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak spotrebič nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený, čím sa môže skrátiť jeho životnosť alebo môže prísť k nebezpečným situáciám.

VAROVANIE

Ak chcete, aby sa pri používaní spotrebiča znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo aby ste sa nevystavovali nadmernej mikrovlnnej energii, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Prečítajte si a dodržiavajte: „OPATRENIE PRE ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII“.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a ak porozumeli možným rizikám. Nedovoľte sa deťom hrať so spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. (Platí pre spotrebiče s koncovkou typu Y)
- **VAROVANIE:** Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- **VAROVANIE:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo

údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.

- **VAROVANIE:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- Keď zohrievate potraviny v plastovom alebo papierovom obale, musíte mať rúru neustále pod dohľadom, pretože sa obal môže zapáliť.
- Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvierka nechajte zatvorené, aby ste udusili oheň.
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný.
- Obsah fliaš na kŕmenie detí a nádob s detskou výživou pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontrolujte teplotu, aby ste zabránili popáleniu.
- Surové vajcia a vajcia uvarené natvrdo nikdy nezohrievajte so škrupinou, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- Rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak nebudete rúru udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k zhoršeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mohlo by viesť k nebezpečnej situácii.
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru (pre rúry vybavené zariadením na použitie snímača teploty).

- Mikrovlnná rúra musí byť používaná s otvorenými dekoratívnymi dvierkami. (Platí pre rúry s dekoratívnymi dvierkami.)
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:
 - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných miestach;
 - v hoteloch pre hostí, motelloch a iných miestach bytového typu;
 - vo farmárskych domoch;
 - pri ubytovaní typu nocľah s raňajkami.
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín, odevov a ohrev podložiek, papúč, špongií, vlhkej utierky a podobne môže spôsobiť poranenie, vznietenie alebo požiar.
- Počas mikrovlnného varenia nepoužívajte kovové nádoby na jedlo a nápoje.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za dekoratívne dvierka, aby nedošlo k prehriatiu. (Toto sa netýka spotrebičov s dekoratívnymi dvierkami.)
- Mikrovlnná rúra je určená na zabudovanie.
- Pri vyberaní nádob z rúry dávajte pozor, aby otočný tanier zostal na svojom mieste. (Pre pevne namontované spotrebiče a zabudované spotrebiče, ktoré sa používajú vo výške najmenej 900 mm nad podlahou a majú odnímateľné tanieri. To však neplatí pre spotrebiče s vodorovnými spodnými závesnými dvierkami.)

POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITÍ

NEBEZPEČENSTVO

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy nerozoberajte spotrebič.

VAROVANIE

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepripájajte spotrebič do zásuvky, pokiaľ nebude správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zaistuje vodič pre odvod elektrického prúdu.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Konzultujte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny pre uzemnenie úplne nechápete, alebo ak existujú pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený.

Ak je nutné použiť predlžovací kábel, používajte len predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym napájacím káblom, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do dlhšieho kábla alebo zakopnutia.

2. Ak sa používa dlhý napájací kábel alebo predlžovací kábel:

1). Vyznačený elektrický výkon napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.

2). Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.

3). Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, de by ho mohli potiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.

- Po použití vnútro rúry vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
- Príslušenstvo vyčistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
- Rám dverí a tesnenie a susedné časti sa musia dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou, ak sú znečistené.
- Nepoužívajte drsné čističe ani kovové škrabky na čistenie skla dvierok spotrebiča, aby ste ich nepoškriabali, čo by mohlo viesť k oslabeniu skla.
- Tip pre čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie stien rúry od pokrmov: Dajte do misky polovicu citróna, pridajte 300ml vody a zahrejte pri 100% mikrovlnnom výkone na 10minút. Vnútro rúry utrite mäkkou suchou handričkou.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia osôb

Je nebezpečné, aby ktokoľvek iný okrem kompetentnej osoby vykonával akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá vyžaduje zloženie krytu, ktorý poskytuje ochranu proti mikrovlnnej energii.

Pozrite si pokyny o „Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre.“ Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe nižšie uvedeného postupu.

Test riadu

- Naplňte nádobu vhodnú pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s testovaným riadom.
- Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
- Opatrne siahnite na testovaný riad. Ak je teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
- Neprekračujte dobu varenia 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Nádoba na pečenie	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť minimálne 3/16 palca (5 mm) nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Stolový riad	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené poháre na zaváranie	Vždy odstráňte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, či nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nezaväzujte kovovou sponkou. Vyrežte otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové taniere a šálky	Používajte len pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Nenechávajte pri varení bez dohľadu.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní a na absorbovanie tuku. Používajte pod dohľadom a len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.
Plast	Len plast bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa jedlo ohrieva. „Varné vrecká“ a pevne uzatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale.
Plastová potravinová fólia	Len fólia bezpečná pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používajte na zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a cukrovinky)
Voskový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržanie vlhkosti.

Materiály, ktoré nesmiete používať v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovou rúčkou	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Krúčovkou é riady alebo riady s kovovými časťami	Kov kryje jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu spôsobiť iskrenie.
Kovové sponky	Môžu spôsobiť iskrenie a požiar v mikrovlnnej rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, ak bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže sa štiepiť alebo praskať.

Názvy častí rúry a príslušenstvo

Vyberte rúru a všetky materiály z krabice a vnútra rúry.

Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:



Sklenený tanier



Vodidlo otočného taniera




Návod na použitie
otočného taniera



Hriadeľ



Rošt na grilovanie(Nemôže byť použitý vo funkcii mikrovlnnej rúry a musí byť umiestnený na sklenenom tanieri).

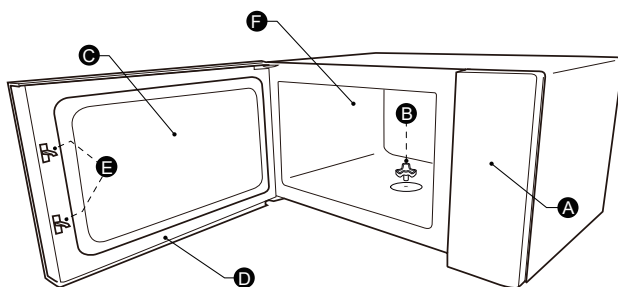

A)Ovládací panel

B)Hriadeľ otočného taniera

C)Pozorovacie okno


D)Dvierka

E)Bezpečnostný uzamykací systém

F)Vnútro rúry


INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA

Vyčistite priestor na varenie a otočný tanier dajte na miesto. Pri prvej inštalácii sa uistite, že z hriadeľa otočného taniera bola kompletne odstránená obalová a prepravná páska. Pred prvým použitím spotrebiča, a to pred prípravou jedla, musíte otočný tanier správne umiestniť na miesto. Musíte vyčistiť priestor na varenie a príslušenstvo.

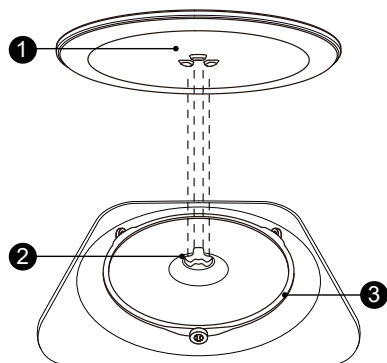


Ako umiestniť otočný tanier na miesto:

1. Umiestnite vodidlo otočného taniera ③ do otvoru v priestore na varenie.
2. Umiestnite sklenený tanier ① na vodidlo otočného taniera ③. Nasadte zakrivené výbežky, ktoré sú v strede zospodu skleneného taniera, na trojcípý hriadeľ. Uistite sa, že je sklenený tanier ① nasadený na hriadeľ otočného taniera ② v strede dna priestoru na varenie. Valčeky na hriadeľi by mali zapadnúť do drážok na spodku otočného taniera.

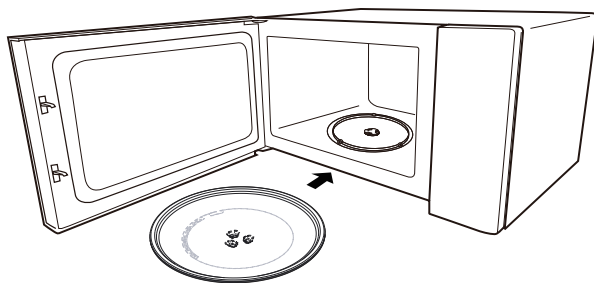

Poznámka:

1. Nikdy nepoužívajte spotrebič bez otočného taniera. Uistite sa, že je správne zapojený. Otočný tanier sa môže otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
2. Nikdy neumiestňujte otočný tanier naopak. Tanier by nemal byť nikdy blokovaný.
3. Počas varenia je potrebné vždy použiť ako otočný tanier, tak aj vodidlo.
4. Všetky jedlá a nádoby s jedlom musia byť pri varení umiestnené vždy na sklenenom tanieri.
5. Nikdy neblokujte pohyb otočného taniera .
6. Ak sklenený tanier alebo vodidlo otočného taniera praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

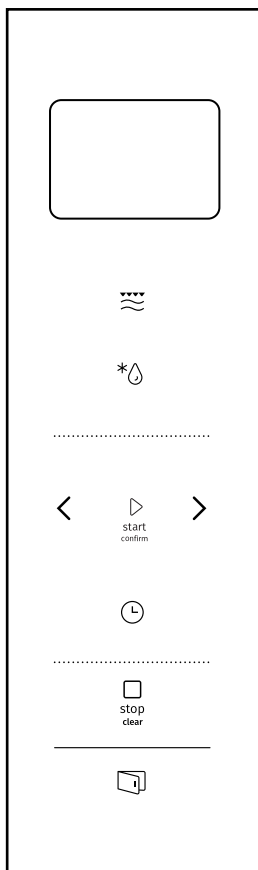

-  Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi
-  Hmotnosť / Čas rozmrazovania
-  Kuchynská minúťka /Hodiny
-  Zastaviť/Zrušiť
-  Štart/+30sek./Potvrdiť
-  Elektrické dverka

1. Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra zapojená do siete, na displeji sa zobrazí "0:00" a zaznie 1 pípnutie.

1). Pre výber funkcie hodím stlačíte dvakrát tlačidlo "Kuchynská minútka/Hodiny", a číslice hodín začnú blikať.

2). Stlačením "<" alebo ">" nastavíte hodiny, vstupná hodnota musí byť medzi 0 --23.

3). Stlačte tlačidlo "Kuchynská minútka/Hodiny", a číslice minút začnú blikať.

4). Otočením "<" alebo ">" nastavíte minúty, vstupná hodnota musí byť medzi 0 a 59.

5). Stlačením tlačidla " Kuchynská minútka/Hodiny" dokončíte nastavenie času. Začne blikať symbol ":" a zobrazí sa čas.

Poznámka:

Ak sa na hodinách nenastaví čas, nebudú po zapnutí fungovať. Ak počas nastavenia hodín nestlačíte " Kuchynská minútka/Hodiny", v priebehu 1 minúty, tak sa rúra automaticky vráti do predchádzajúceho stavu.

2. Varenie v mikrovlnnej rúre

Jedenkrát stlačte " Mikrovlnná rúra /Gril /Kombi. a na displeji sa zobrazí "900W ". Opakovaným stláčaním "Mikrovlnná rúra /Gril/ Kombi". alebo stlačením "<" alebo ">" si vyberte požadovaný výkon, "900W ", "720W ", "450W ", "270W ", "90W ", " ", "G", "C-1" alebo "C-2" sa zobrazí po každom ďalšom stlačení.

Potom pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť", a stlačením "<" alebo ">" nastavíte dĺžku varenia od 0: 05 do 95: 00.

Pre spustenie varenia znova stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Príklad: Ak chcete na varenie použiť 80% mikrovlnný výkon po dobu 20 minút, nastavte rúru nasledujúcim spôsobom.

1). Jedenkrát stlačte " Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi. " a na displeji sa zobrazí "900W".

2). Znovu stlačte " Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi." alebo stlačte "<" alebo ">" a mikrovlnný výkon nastavíte na 80%.

3). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť" a na obrazovke sa zobrazí "720W".

4). Stlačte "<" alebo ">" a nastavujete dĺžku varenia, kým sa na displeji rúry nezobrazí "20:00".

5). Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Poznámka: Kroky pre nastavenie času pomocou tlačidla kódovania sú uvedené nižšie:

0–1 min	: 5 sekund
1–5 min	: 10 sekund
5–10 min	: 30 sekund
10–30 min	: 1 minúta
30–95 min	: 5 minút

Poradie		Obrazovka	Výkon MV	Výkon grilu
1x		900 W	100 %	
2x		720 W	80 %	
3x		450 W	50 %	
4x		270 W	30 %	
5x		90 W	10 %	
6x		G	0 %	100 %
7x		C-1	55 %	45 %
8x		C-2	36 %	64 %

3. Gril alebo kombinované varenie

Jedenkrát stlačte "Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi." a na displeji sa zobrazí "900W".

Opakovane stlačte " Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi." alebo stlačte "<" alebo ">" a vyberte požadovaný výkon . Pri každom stlačení tlačidla sa zobrazí "900W ", "720W ", " 450W ", "270W " , "90W ", "G", "C-1" alebo "C-2".

Potom pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./ Potvrdiť" a stlačením "<" alebo ">" nastavte dĺžku varenia v rozmedzí 0:05 a 95:00.

Pre spustenie varenia znova stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Príklad: Ak chcete na varenie použiť 55% mikrovlnný výkon a 45% grilovací výkon (C-1) po dobu 10 minút, nastavte rúru nasledujúcim spôsobom.

1). Jedenkrát stlačte " Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi." a na displeji sa zobrazí "900W".

2). Niekoľkokrát stlačte „ Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi.“ alebo stlačením "<" alebo ">" vyberte kombinovaný režim 1.

3). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

4). Stlačte "<" alebo ">" a nastavujte dĺžku varenia, kým sa na displeji rúry nezobrazí "10:00".

5) Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Poznámka:

Po uplynutí polovice grilovacieho času zaznie 2-krát pípnutie. Aby malo grilovanie lepší účinok na potraviny, mali by ste ich obrátiť. Keď to urobíte zatvorte dvierka, a potom pre pokračovanie vo varení stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť". Ak nebude vykonaná žiadna činnosť, rúra bude pokračovať v práci.

4. Rozmrazovanie podľa času

1). Dvakrát stlačte "Hmotnosť/Čas rozmrazovania" a na displeji rúry sa zobrazí "dEF2".

2). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

3). Stlačte "<" alebo ">" a nastavte čas varenia, v časovom rozsahu "00:05-95:00".

4). Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Po uplynutí polovice času sa ozvú dve pípnutia, ktoré vám pripomenú, aby ste obrátili jedlo. Ak nebude vykonaná žiadna činnosť, rúra bude pokračovať v práci.

5. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

- 1). Jedenkrát stlačte "Hmotnosť/Čas rozmrazovania" a na displeji rúry sa zobrazí "dEF1".
- 2). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
- 3). Opakovane stlačte "Hmotnosť/Čas rozmrazovania alebo stlačením " < "alebo" > "zvoľte ponuku rozmrazovania, ktorá sa zobrazí v poradí, "d01", "d02", "d03", "d04".
- 4). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
- 5). Stlačte " < "alebo" > " a vyberte hmotnosť jedla.
- 6). Pre spustenie rozmrazovania stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Ponuka	d01 Mrazený chlieb	d02 Mrazené mäso	d03 Mrazená zelenina	d04 Mrazená pizza
Hmotno	100g-1000g	100g-2000g	100g-1000g	100g-600g

6. Kuchynská minútka

- 1). Jedenkrát stlačte "Kuchynská minútka/Hodiny", a na displeji sa zobrazí 00:00.
- 2). Stlačte " < "alebo" > " a zadajte správny čas. (Maximálna doba varenia je 95 minút.)
- 3). Pre potvrdenie nastavenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
- 4). Po uplynutí nastaveného času, zaznie 5 pípnutí.

Poznámka:

Počas kuchynskej minútky nie je možné nastaviť žiadny program.

7. Rýchly štart

- 1). V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť“, ak chcete začať variť s výkonom 100 % po dobu 30 sekúnd. Každým ďalším stlačením rovnakého tlačidla sa čas zvýši o 30 sekúnd. Maximálny čas varenia je 95 minút.
 - 2). V pohotovostnom režime, stlačením " < " nastavíte čas varenia na 95 minút s mikrovlnným výkonom 100%, stlačením " < " alebo " > " nastavíte čas varenia.
- Potom spustíte varenie stlačením "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Poznámka: Pri varení v mikrovlnnej rúre, na grile, pri kombinovanom varení, rozmrazovaní podľa času alebo pri varení vo viacerých krokoch sa môže čas varenia zvýšiť o 30 sekúnd zakaždým, keď stlačíte tlačidlo "Štart/30sek./Potvrdiť".

8. Funkcia detského zámku

Zamknutie: V pohotovostnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo "Zastaviť/Zrušiť". Zaznie dlhé pípnutie, čím sa signalizuje aktivácia detského zámku. Zobrazí sa ikona zámku a aktuálny čas (ak sú hodiny nastavené) alebo " 0:00

Odomknutie: Ak je zámok aktívny, na 3 sekundy stlačte tlačidlo "Zastaviť/Zrušiť". Zaznie dlhé pípnutie, čím sa signalizuje odblokovanie detského zámku

9. Varenie vo viacerých krokoch

Varenie možno spravidla nastaviť v 2 krokoch. Pri varení vo viacerých krokoch, ak je jedným krokom rozmrazovanie, musí byť vykonané ako prvé.

Pri varení vo viacerých krokoch sa nemôže používať kuchynská minútka ani automatická ponuka. Každým ďalším stlačením tlačidla "Štart/+ 30sek./Potvrdiť" sa čas zvýši o 30 sekúnd (okrem hmotnosti rozmrazovania).

Príklad: Ak chcete rozmraziť jedlo na d01 s hmotnosťou 500g a potom ho variť s 80% mikrovlnným výkonom 7 minút, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1). Jedenkrát stlačte "Hmotnosť/Čas rozmrazenia" a na obrazovke sa zobrazí "dEF1".
- 2). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
- 3). Stláčaním "<" a ">" alebo stláčaním "Hmotnosť/Čas rozmrazenia" vyberte hmotnosť rozmrazovania, kým sa na obrazovke nezobrazí "d01".
- 4). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
- 5). Stlačením "<" alebo ">" nastavte hmotnosť rozmrazovania na 500g.
- 6). Dvakrát stlačte "Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi." a na obrazovke sa zobrazí "720 W".
- 7). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
- 8). Stlačením "<" alebo ">" nastavte dĺžku rozmrazovania na 7 minút.
- 9). Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť" a jedenkrát zaznie pípnutie pre prvú etapu. Čas rozmrazovania sa začne odpočítavať. Pípanie zaznie ešte raz a začne druhá etapa varenia. Po skončení procesu varenia, zaznie 5-krát pípnutie.

10. EKO funkcia

Vstup do EKO režimu:

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo "Zastaviť/Zrušiť" a vstúpte do EKO režimu. Obrazovka zhasne.

Zrušenie EKO režimu:

V EKO režime stlačte ľubovoľné tlačidlo, stlačte "<" alebo ">", alebo otvorte dvierka rúry na jeho zrušenie.

11. Tichý režim

Aktivácia tichého režimu:

V pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo "Kuchynská minútka/Hodiny" na 3 sekundy. Zaznie dlhé pípnutie a rúra prejde do tichého režimu. Tlačidlá pri stlačení nevydávajú zvuk.

Deaktivácia tichého režimu:

V tichom režime, stlačte a podržte tlačidlo "Kuchynská minútka/Hodiny" na 3 sekundy. Zaznie dlhé pípnutie a rúra ukončí tichý režim.

12. Aquaclean funkcia

Vstup do režimu Aquaclean:

V pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo "Mikrovlnná rúra/Gril/Kombi" na 3 sekundy. Zaznie dlhé pípnutie a rúra prejde do režimu Aquaclean.

Vložte 200 ml vody dovnútra a potom stlačte tlačidlo "Štart/30sek./Potvrdiť", čím spustíte funkciu Aquaclean s úrovňou výkonu 800W na 5 minút, ktoré sa nedajú zmeniť

13. Informačná funkcia

- 1). V režime mikrovlnnej rúry, grilu a kombinovaného varenia stlačte tlačidlo "Mikrovlnná rúra" a aktuálny výkon sa zobrazí na 3 sekundy. Po 3 sekundách sa rúra vráti do predchádzajúceho stavu.
- 2). Počas varenia stlačte "Kuchynská minútka/Hodiny" a na displeji sa na 3 sekundy zobrazí aktuálny čas.


14. Elektrické dvierka

Stlačte tlačidlo "  " a dvierka rúry sa otvoria.

Poznámka:

Ak pri priamom stlačení tlačidla "  " dôjde k poruche, na obrazovke sa zobrazí "E-3". Zatvorte dvierka rúry a odpojte ju z elektriny a potom znovu zapojte, kým sa neobnoví normálny stav.

Ak sú elektrické dvierka rúry rozbité, otvorte ich pomocou prísavky, ako je uvedené nižšie.

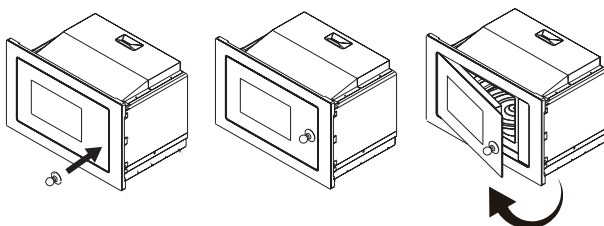

16. Auto ponuka

- 1). Pre výber ponuky stlačte ">" a zobrazia sa možnosti od "A1" do "A15".
- 2). Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek. /Potvrdiť".
- 3). Stlačením tlačidla "<" alebo ">" vyberte prednastavenú hmotnosť ako je uvedené v tabuľke.
- 4). Pre spustenie varenia stlačte "Štart /+30Sek./Potvrdiť".

Ponuka	Hmotnosť	Displej
A1 Pizza	200 g	200g
	400 g	400g
A2 Ohrev tanierov	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A3 Rozpúšťanie čokolády	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A4 Rozpúšťanie masla	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A5 Mäso (Hovädzina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A6 Mäso (Bravčové)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g

Ponuka	Hmotnosť	Displej
A7 Mäso (Kurča)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A8 Zelenina	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A9 Cestoviny	50 g (so studenej vody, 450 ml)	50 g
	100 g (so studenej vody, 800 ml)	100 g
A10 Zemiaky	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A11 Ryba	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A12 Zohrievanie polievky	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600
A13 Popcorn (pukance)	100 g	100
A14 Kuracie nugetky	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A15 Mleté mäso	4	4

Inštalácia a pripojenie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Táto rúra je určená len na zabudovanie. Nie je určená na používanie na pracovnej doske alebo vo vnútri skrinky.
- Dodržiavajte špeciálne pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič je možné nainštalovať do nástennej skrinky so šírkou 60 cm.
- Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.
- Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Zásuvka musí byť namontovaná a prípojný kábel musí byť vymenený len kvalifikovaným elektrikárom. Ak zástrčka po inštalácii nie je prístupná, musí byť v elektroinštalácii prítomné odpájacie zariadenie s odpájaním všetkých pólov a s medzerou medzi kontaktmi najmenej 3 mm.
- Nepoužívajte adaptéry a predlžovacie káble. Pri preťažení hrozí riziko požiaru.

Povrch spotrebiča môže byť počas prevádzky horúci.



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod na obsluhu

Dovoľujeme si vás upozorniť!

Elektrické pripojenie

Rúra je vybavená zástrčkou a musí byť pripojená iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke. V súlade s príslušnými predpismi musí byť zásuvka nainštalovaná a kábel musí byť vymenený len kvalifikovaným elektrikárom.

Ak zástrčka po inštalácii už nie je prístupná, musí byť v elektroinštalácii umiestnený vypínač so všetkými pólmi s medzerou medzi kontaktmi najmenej 3 mm.



Skrutka




Montážny prvok



Plastový kryt




Prísavka

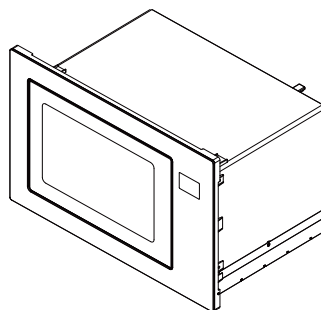

A. Vstavaný nábytok

- Vstavaná skrinka nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu.
- Minimálna výška inštalácie je 85 cm.
- Nezakrývajte vetracie otvory a miesta na prívod vzduchu.

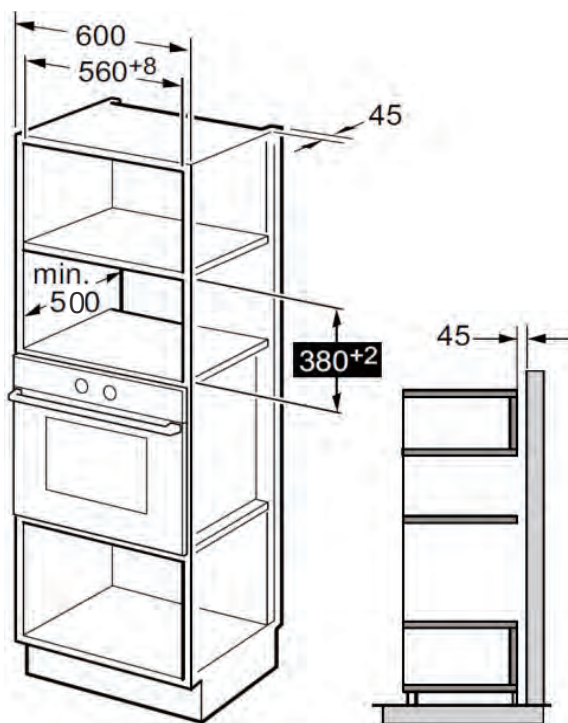


Poznámka:


Pri obidvoch spôsoboch inštalácie je potrebný montážny prvok a šablóna dolnej skrinky.

! Ak má skriňa hĺbku 300-340 mm, tento krok preskočte.


1. Prečítajte si pokyny k ŠABLÓNE DOLNEJ SKRINKY, umiestnite šablónu na spodnú dosku skrinky.

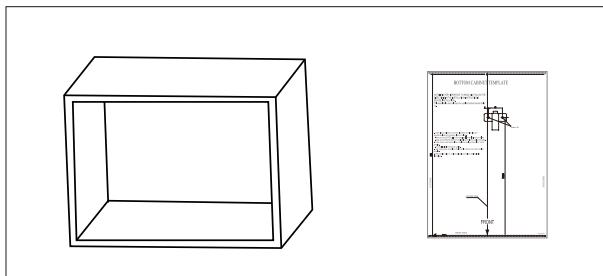


2. Značky na spodnej doske skrinky urobte podľa značiek „a“ na šablóne.

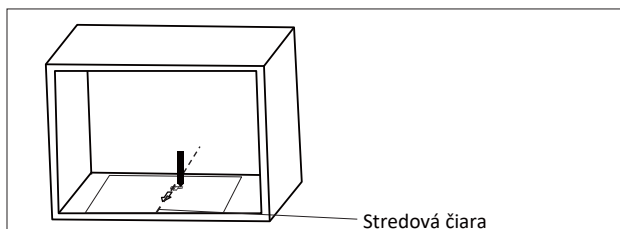

3. Odstráňte dolnú šablónu skrinky a pripevnite montážny prvok pomocou skrutky.

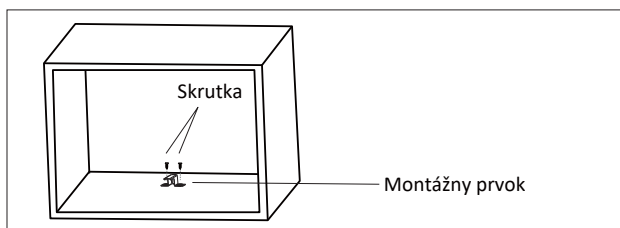

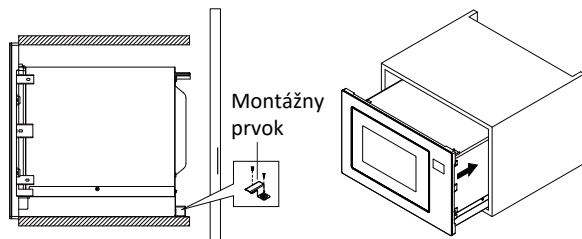


1). Pripevnite NASTAVOVACIU SKRUTKU na HORNÝ VZDUCHOVÝ TUNEL rúry, a potom nainštalujte rúru do skrinky.

- Nastavte výšku NASTAVOVACEJ SKRUTKY tak aby medzi NASTAVOVACOU SKRUTKOU a hornou plochou skrinky zostala medzera 1 mm.

- Sieťový kábel nezachytávajte ani nezalamujte.

Skontrolujte, či je rúra nainštalovaná v strede skrinky..

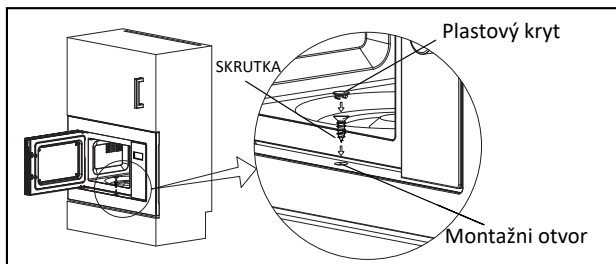

2). Otvorte dverka a pripevnite rúru k skrinke pomocou SKRUTKY B, v montážnom otvore INŠTALAČNÉHO RÁMU. Potom pripevnite PLASTOVÝ KRYT na MONTÁŽNY OTVOR.

Specifikácie

Model: BM251SG2BG/WG
 Nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz
 Nazivna vhodna moč (mikrovalovi): 1450 W
 Nazivna izhodna moč (mikrovalovi): 900 W
 Nazivna vhodna moč (Žar): 1000 W
 Prevádzková frekvencia:2450MHz
 Vonkajšie rozmery:595mm(W)x401mm(H)x388mm(D)
 Kapacita rúry:25 litrov
 Hmotnosť: Približne17.55kg
 Hlučnosť:Lc < 63 dB (A)
 Priemer gramofónu:315 mm

Spotreba energie

Informácie o spotrebe energie a maximálnom čase do dosiahnutia použiteľného režimu nízkej spotreby energie.

Režim vypnutia	0.5 W
----------------	-------

Pohotovostný režim	0.8 W
--------------------	-------

Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky dosiahla použiteľný režim alebo stav nízkej spotreby energie. 20 minút

Normálne situácie	
Mikrovlnná rúra ovplyvňuje príjem TV.	Príjem rádia a TV môže byť rušený prevádzkou mikrovlnnej rúry. Je to podobné ako rušenie malými elektrickými spotrebičmi, ako je mixér, vysávač a elektrický sušič vlasov. Ide o normálny jav.
Svetlo vnútri rúry svieti tlmene.	Pri mikrovlnnom varení s nízkym výkonom sa môže osvetlenie rúry stlmiť. Ide o normálny jav.
Para sa akumuluje na dvierkach a horúci vzduch stúpa z vetracích otvorov.	Počas varenia sa môže z jedla uvoľňovať para. Väčšina pary unikne práve vetracími otvormi. Ale časť pary sa môže zrážať na chladnejších častiach rúry, ako napríklad na dvierkach. Ide o normálny jav.
Rúra bola náhodne zapnutá bez vložených potravín.	Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúru nie je možné zapnúť.	(1). Zástrčka napájacieho kábla nie je pevne zapojená do sieťovej zásuvky	Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky. Po 10 sekundách ho opäť pripojte.
	(2). Vypálená poistka alebo sa aktivoval istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravy nech vykonáva odborný personál našej spoločnosti)
	(3). Problém so zásuvkou.	Otestujte zásuvku s iným spotrebičom.
Rúra neheje.	(4). Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.



Podľa nariadenia o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) treba také zariadenia likvidovať oddelene a triediť ich. Ak potrebujete zariadenie zlikvidovať, v žiadnom prípade ho NEVYHADZUJTE do bežného domového odpadu. Odovzdajte taký výrobok na zberné miesto, kde bude zlikvidovaný podľa nariadenia OEEZ.

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, neváhajte vo svojej krajine kontaktovať naše Stredisko pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje (telefonické číslo nájdete na záručnom liste). Ak vo vašej krajine nie je Stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte so servisným oddelením pre domáce spotrebiče spoločnosti Gorenje .

V rámci jednej dizajnerskej línie sa môžu vyskytnúť rozdiely vo farebných odtieňoch rôznych spotrebičov alebo komponentov a to z rôznych príčin, ako sú:

rôzne uhly, pod ktorými zariadenia vidíme, rôzne farebné pozadia, materiály alebo rôzne osvetlenie miestnosti.

Len pre osobnú potrebu!

Ďalšie odporúčania pre pečenie v mikrovlnnej rúre s ďalšími užitočnými informáciami nájdete na webovej stránke:

<http://www.gorenje.com>

PRAJE VÁM VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA

gorenje

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na použitie.

www.gorenje.com