


SK

gorenje

BM201SG3BG/743066

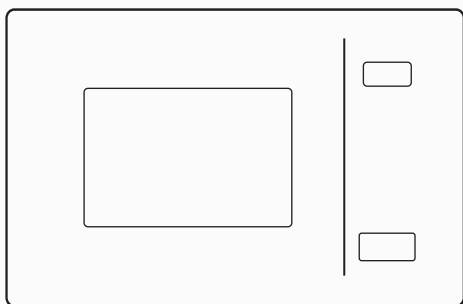

www.gorenje.com

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete dostatok dôkazov o tom, že sa na naše produkty môžete skutočne spoľahnúť. Aby sme Vám uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s Vaším novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol spotrebič dodaný nepoškodený. Ak zistíte akékoľvek prepravné poškodenie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo miestny sklad, z ktorého bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade alebo dodacom liste.

Želáme Vám veľa potešenia s Vaším
Domácim spotrebičom.



Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu a je určený iba na použitie v interiéri.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a nechajte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento návod na použitie je určený pre užívateľa. Popisuje mikrovlnnú rúru a spôsob ako ju používať. Je univerzálneho charakteru, a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v tomto návode.

1. Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože sa môžete vystaviť škodlivej mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby sa bezpečnostný uzamykací systém nepoškodil ani neupravoval.
2. Neumiestňujte medzi prednú časť rúry a dvierka žiadne predmety ani nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. **VAROVANIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak spotrebič nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený, čím sa môže skrátiť jeho životnosť alebo môže prísť k nebezpečným situáciám.

VAROVANIE

Ak chcete, aby sa pri používaní spotrebiča znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo aby ste sa nevystavovali nadmernej mikrovlnnej energii, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- **Upozornenie:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- **Upozornenie:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.
Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- Rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.

- Prečítajte si a dodržiavajte: “BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII.”
- Keď zohrievate potraviny v plastovom alebo papierovom obale, musíte mať rúru neustále pod dohľadom, pretože sa obal môže zapáliť.
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvierka nechajte zatvorené, aby ste udusili oheň.
- Jedlo nevarte príliš dlho.
- Nepoužívajte vnútrajšok rúry na skladovanie. V rúre neuchovávajúte také predmety. ako sú chlieb, sušienky atď.
- Pred vložením potravín do rúry vyberte z papierových alebo plastových nádob/vrecúšok drôtené spony a kovové rúčky.
- Rúru nainštalujte alebo umiestnite iba v súlade s dodanými pokynmi na inštaláciu.
- Surové vajcia a vajcia uvarené natvrdo nikdy nezohrievajte so škrupinou, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:
 - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - v hoteloch pre hostí, motelloch a iných miestach bytového typu;
 - vo farmárskych domoch;

- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k úrazu.
- Tento spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna.
- Prístupné povrchy spotrebiča sa počas prevádzky môžu zohriať na veľmi vysokú teplotu. Povrchy sa môžu počas používania zahriať. Udržujte kábel mimo zohriateho povrchu a nezakrývajte žiadne otvory na rúre.
- Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu.
- Ak nebudete rúru udržiavať v čistote, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne viesť k vzniku nebezpečnej situácie.
- Obsah fliaš na kŕmenie detí a nádob s detskou výživou pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontrolujte teplotu, aby ste zabránili popáleniu.
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný.
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

- Deti musia byť neustále pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Spotrebiče nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo systému samostatného diaľkového ovládania.
- Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Malé deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Počas prevádzky sa spotrebič zahrieva. Buďte opatrní, aby ste sa nedotkli ohrevných telies vo vnútri rúry.
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru (pre rúry vybavené zariadením na použitie sondy snímajúcej teplotu).
- **VAROVANIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú. Je potrebné dbať na to, aby ste sa nedotýkali výhrevných telies. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Mikrovlnná rúra musí byť používaná s otvorenými dekoratívnymi dvierkami (platí pre rúry s dekoratívnymi dvierkami).
- Povrch úložnej zásuvky sa môže zahriať.
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín, odevov a ohrev podložiek, papúč, špongií, vlhkej utierky a podobne môže spôsobiť poranenie, vznietenie alebo požiar.

- Spotřebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Pri vyberaní nádob z rúry dávajte pozor, aby otočný tanier zostal na svojom mieste.
- Spotřebič sa nesmie inštalovať za dekoratívne dvierka, aby nedošlo k prehriatiu.
- **VAROVANIE:** Pri používaní zariadenia s kombinovaným režimom, by mali deti používať rúru len pod dohľadom dospelých kvôli generovaným teplotám.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE
BUDÚCE POUŽITÍ**

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA OSÔB NAINŠTALUJTE UZEMNENIE

NEBEZPEČENSTVO

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže
spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy
nerozoberajte spotrebič.

VAROVANIE

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom.
Nepripájajte spotrebič do zásuvky, pokiaľ nebude
správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade
elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom tým, že zaistuje vodič pre odvod
elektrického prúdu.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý má
uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí
býť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a
uzemnená.

Konzultujte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo
servisným technikom, ak pokyny pre uzemnenie úplne
nechápate, alebo ak existujú pochybnosti, či je
spotrebič správne uzemnený.

Ak je nutné použiť predlžovací kábel, používajte len
predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym napájacím káblom, aby
sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa
do dlhšieho kábla alebo zakopnutia.

2. Ak sa používa dlhý napájací kábel alebo predlžovací kábel:
- 1) Vyznačený elektrický výkon napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
 - 2) Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
 - 3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

ČISTENIE

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.

- Po použití vnútro rúry vyčistíte mierne navlhčenou handričkou.
- Príslušenstvo vyčistíte obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
- Rám dverí a tesnenie a susedné časti sa musia dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou, ak sú znečistené.
- Nepoužívajte drsné čističe ani kovové škrabky na čistenie skla dvierok spotrebiča, aby ste ich nepoškriabali, čo by mohlo viesť k oslabeniu skla.
- Tip pre čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie stien rúry od pokrmov: Dajte do misky polovicu citróna, pridajte 300ml vody a zahrejte pri 100% mikrovlnnom výkone na 10minút. Vnútro rúry utrite mäkkou suchou handričkou.

UPOZORNENIE:**Nebezpečenstvo poranenia osôb**

Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž

krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.

Pozrite si pokyny o „Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre.“

Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe nižšie uvedeného postupu.

Test riadu:

- Naplňte nádobu vhodnú pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250ml) spolu s testovaným riadom.
- Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
- Opatrne siahnite na testovaný riad. Ak je teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
- Neprekračujte dobu varenia 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Nádoba na pečenie	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť minimálne 3/16 palca (5mm) nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Stolový riad	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené poháre na zaväzanie	Vždy odstráňte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, či nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nezabíjajte kovovou sponkou. Vyrežte otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové tanieri a šálky	Používajte len pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Nenechávajte pri varení bez dohľadu.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní na absorbovanie tuku. Používajte pod dohľadom a len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo obal pri varení v pare.
Plast	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa jedlo ohrieva. „Varné vrecká“ a pevne uzatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale.
Plastové potraviny a fólia	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používajte na zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na maslo a cukrovinky)
Voskový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržania vlhkosti.

Materiály, ktoré nesmiete používať v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovou rúčkou	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové riady alebo riady s kovovými časťami	Kov kryje jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu spôsobiť iskrenie.
Kovové sponky	Môžu spôsobiť iskrenie a požiar v mikrovlnnej rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, ak bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže sa štiepiť alebo praskať.

Názvy častí rúry a príslušenstvo

(V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi spotrebičom a obrázkami v tomto návode má prednosť výrobok.)

Vyberte rúru a všetky materiály z krabice a vnútra rúry. Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:



Sklenený tanier




Vodidlo otočného taniera




Návod na použitie



Hriadeľ otočného taniera

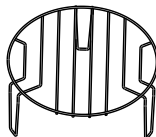

Rošt na grilovanie(Nemôže byť použitý vo funkcii mikrovlnnej rúry a musí byť umiestnený na sklenenom tanieri).

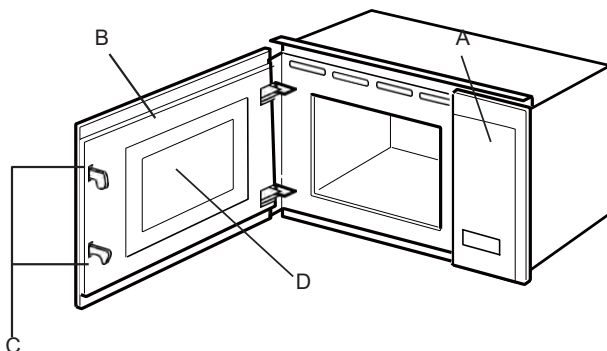

A) Ovládací panel

B) Dvierka

C) Bezpečnostný uzamykací


systém D) Pozorovacie okno

INŠTALÁCIA
OTOČNÉHO
TANIERA

Vyčistite priestor na varenie a otočný tanier dajte na miesto.

Pri prvej inštalácii sa uistite, že z hriadeľa otočného taniera bola kompletne odstránená obalová a prepravná páska.

Pred prvým použitím spotrebiča, a to pred prípravou jedla, musíte otočný tanier správne umiestniť na miesto. Musíte vyčistiť priestor na varenie a príslušenstvo.

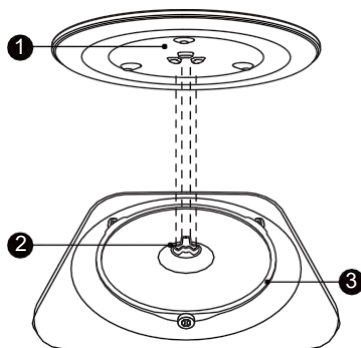


Ako umiestniť otočný tanier na miesto:

1. Umiestnite vodidlo otočného taniera ③ do otvoru v priestore na varenie.
2. Umiestnite sklenený tanier ① na vodidlo otočného taniera ③.

Nasadte zakrivené výbežky, ktoré sú v strede zospodu skleneného taniera, na trojcípý hriadeľ. Uistite sa, že je sklenený tanier ① nasadený na hriadeľ otočného taniera ② v strede dna priestoru na varenie. Valčeky na hriadeľi by mali zapadnúť do drážok na spodku otočného taniera.

Poznámka:

1. Nikdy nepoužívajte spotrebič bez otočného taniera. Uistite sa, že je správne zapojený. Otočný tanier sa môže otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
2. Nikdy neumiestňujte otočný tanier naopak. Tanier by nemal byť nikdy blokovaný.
3. Počas varenia je potrebné vždy použiť ako otočný tanier, tak aj vodidlo.
4. Všetky jedlá a nádoby s jedlom musia byť pri varení umiestnené vždy na sklenenom tanieri.
5. Nikdy neblokujte pohyb otočného taniera.
6. Ak sklenený tanier alebo vodidlo otočného taniera praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

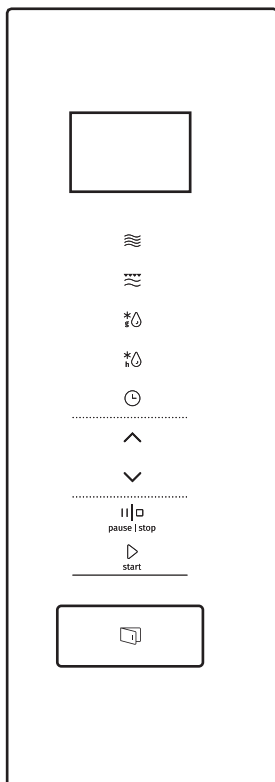

Mikrovlny



Gril/Kombi.



Rozmrazovanie podľa hmotnosti



Rozmrazovanie podľa času



Kuchynská minútka/Hodiny



Zastaviť/Zrušiť



Štart / +30Sek./Potvrdiť

Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie pre nastavenie parametrov varenia, aby lepšie vyhovovalo vašim potrebám.

1. Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra zapojená do siete, na rúre sa zobrazí "0:00" a zaznie 1 pípnutie. Rúra prejde do pohotovostného režimu.

- 1) Dvakrát stlačte tlačidlo "Kuchynská minútka/Hodiny", a číslice hodín začnú blikať.
- 2) Stlačením " $\vee$ " alebo " $\wedge$ " nastavte hodiny, vstupná hodnota musí byť medzi 0 --23.
- 3) Pre potvrdenie stlačte tlačidlo "Kuchynská minútka/Hodiny", a číslice minút začnú blikať.
- 4) Otočením " $\vee$ " „nebo" " $\wedge$ " nastavte minúty, vstupná hodnota musí byť medzi 0 --59.
- 5) Stlačením tlačidla " Kuchynská minútka/Hodiny" dokončíte nastavenie času. Začne blikať symbol ":" a zobrazí sa čas

Poznámka:

Ak sa na hodinách nenastaví čas, nebudú po zapnutí fungovať.

2. Varenie v mikrovlnnej rúre

- 1) Stlačte jedenkrát tlačidlo "Mikrovlny" a zobrazí sa "P100".
- 2) Opakovane stláčajte tlačidlo "Mikrovlny" alebo otáčaním " $\vee$ " alebo " $\wedge$ „vyberte mikrovlnný výkon. Postupne sa budú zobrazovať možnosti "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
- 3) Stlačením "Štart/+30sek./Potvrdiť" potvrdíte nastavenie.
- 4) Stlačením " $\vee$ " alebo " $\wedge$ " nastavte čas. (Maximálna doba varenia je 95 minút.)
- 5) Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

POZNÁMKA:

Kroky pre nastavenie času pomocou tlačidla kódovania sú uvedené nižšie:

- 0---1 minúta: 5 sekúnd
- 1---5 minút: 10 sekúnd
- 5---10 minút: 30 sekúnd
- 10---30 minút: 1 minúta
- 30---95 minút: 5 minút

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	Vysoký	Stredný	Stredný	Stredne nízky	Nízky
Zobrazenie	P100	P80	P50	P30	P10

3. Gril alebo Kombi. varenie

Jedenkrát stlačte „Gril/Kombi.“, a na displeji sa zobrazí "G" . Pre nastavenie výkonu stlačte " √ " alebo " ^ " alebo opakovane stlačte "Gril/Kombi.", a zobrazia sa možnosti "G", "C-1" or "C-2".

display. Stlačením "Štart/+30sek./Potvrdiť" potvrdíte výkon. Pre nastavenie času varenia stlačte " √ " alebo " ^ ". (Maximálna doba varenia je 95 minút.)

Stlačením "Štart/+30sek./Potvrdiť" spustíte varenie.

Príklad: Ak chcete na varenie použiť 80% mikrovlnný výkon a 45% výkon grilu (C-1) po dobu 10 minút, nastavte rúru nasledujúcim spôsobom.

- 1) Jedenkrát stlačte „Gril/Kombi.“, na obrazovke sa zobrazí "G".
- 2) Stláčajte „Gril/Kombi.“, kým sa nezobrazí "C-1".
- 3) Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
- 4) Stlačte "√" alebo " ^ " a nastavujte dĺžku varenia, kým sa na displeji rúry nezobrazí "10:00".
- 5) Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Funkcie kombinovaného varenia:

Program	Zobrazenie	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
Gril	G	0%	100%
Kombi.1	C-1	55%	45%
Kombi.2	C-2	36%	64%

Poznámka:

V polovici grilovacieho času dvakrát zaznie zvukový signál. Aby malo grilovanie lepší účinok, otočte pokrm, zatvorte dvierka a stlačte

Štart/+30sek./Potvrdiť pre pokračovanie. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, bude pracovať ďalej.

4. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

- 1) Jedenkrát stlačte "Hmotnosť rozmrazovania" a na displeji sa zobrazí "dEF1".
- 2) Stlačením " √ " alebo " ^ " vyberte hmotnosť pokrmu. Rozsah nastavenia je medzi 100 g - 2000 g.
- 3) Stlačením tlačidla "Štart/+30sek./Potvrdiť" spustíte rozmrazovanie.

Poznámka:

V polovici času rozmrazovania dvakrát zaznie zvukový signál. Aby malo rozmrazovanie lepší účinok, otočte pokrm, zatvorte dvierka a stlačte

"Štart/+30sek./Potvrdiť" pre pokračovanie. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, bude pracovať ďalej.

5. Rozmrazovanie podľa Času

- 1) Jedenkrát stlačte "Čas rozmrazovania" a na displeji rúry sa zobrazí "dEF2".
- 2) Stlačte "∨" alebo "∧" a nastavte čas rozmrazovania. Maximálna doba je 95 minút.
- 3) Stlačením tlačidla "Štart/+30sek./Potvrdiť" spustíte rozmrazovanie.

Poznámka:

V polovici času rozmrazovania dvakrát zaznie zvukový signál. Je to normálne. Aby malo rozmrazovanie lepší účinok, otočte pokrm, zatvorte dvierka a stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť" pre pokračovanie. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, bude pracovať ďalej.

6. Varenie vo viacerých krokoch

Môžete nastaviť maximálne 2 stupne. Jeden stupeň je rozmrazovanie, mal by byť nastavený ako prvý. Po každom stupni zaznie zvukový signál a spustí sa ďalší stupeň.

Poznámka:

Automatická ponuka a rýchle varenie nie je možné nastaviť ako jeden zo stupňov.

Príklad: Ak chcete jedlo 5 minút rozmrazovať a potom 7 minút variť s 80 % mikrovlnným výkonom, postupujte nasledovne:

- 1) Jedenkrát stlačte "Čas rozmrazovania" a na displeji rúry sa zobrazí "dEF2".
- 2) Stlačením "∨" alebo "∧" nastavte čas rozmrazovania na 5 minút.
- 3) Jedenkrát stlačte "Mikrovlň" a na displeji sa zobrazí "P100".
- 4) Opakovaným stláčaním "Mikrovlň" vyberte mikrovlnný výkon, kým sa nezobrazí „P80“;
- 5) Stlačením "Štart/+30sek./Potvrdiť" potvrdíte nastavenie.
- 5) Stlačením "∨" alebo "∧" nastavte čas varenia na 7 minút.
- 7) Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

7. Kuchynský časovač

- 1) Jedenkrát stlačte "Kuchynská minútka/Hodiny", a na displeji sa zobrazí "00:00".
- 2) Stlačte "∨" alebo "∧" a zadajte správny čas. (Maximálna doba varenia je 95 minút.)
- 3) Pre potvrdenie nastavení stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
- 4) Po uplynutí nastaveného času, zaznie 5 pípnutí. Ak je nastavený čas (systém 24 hodín), na obrazovke sa zobrazí aktuálny čas.

Poznámka:

Kuchynský časovač je odlišný od 24-hodinového systému. Kuchynský časovač je časovač.

8. Auto ponuka

- 1) V pohotovostnom režime opakovaným stláčaním " ^ " vyberte ponuku.
- 2) Stláčením "Štart/+30sek./Potvrdiť" potvrdíte zvolené nastavenie.
- 3) Stláčením " ∨ " alebo " ^ " vyberte hmotnosť pokrmu.
- 4) Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Tabuľka automatického menu:

Ponuka	Hmotnosť	Výkon
A1 Pizza	200 g	100%(Mik.)
	400 g	
A2 Mäso	250 g	100%(Mik.)
	350 g	
	450 g	
A3 Zelenina	200 g	100%(Mik.)
	300 g	
	400 g	
A4 Cesto viny	50g (so 450 ml studenej vody)	80%(Mik.)
	100g (s 450 ml studenej vody)	
A5 Zemiaky	200 g	100%(Mik.)
	400 g	
	600 g	
A6 Ryby	250 g	80%(Mik.)
	350 g	
	450 g	
A7 Nápoj	1 šálka (cca 120 ml)	100%(Mik.)
	2 šálky (cca 240 ml)	
	3 šálky (cca 360 ml)	
A8 Pukance	50 g	100%(Mik.)
	100 g	

9. Rýchle varenie	1) V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť“, ak chcete začať variť s výkonom 100 % po dobu 30 sekúnd. Každým ďalším stlačením rovnakého tlačidla sa čas zvýši o 30 sekúnd. Maximálna doba varenia je 95 minút. 2) Počas používania mikrovln, grilovania, kombinovaného varenia a procesu časového rozmrazovania stlačte "Štart / + 30sek. / Potvrdiť", aby ste predĺžili čas varenia. 3) V režime automatického menu a rozmrazovania podľa hmotnosti nie je možné dobu varenia predĺžiť stlačením " „Štart / +30Sek./Potvrdiť“. 4) V pohotovostnom režime stlačením " „, nastavíte čas varenia. Po nastavení času stlačte „Štart / +30Sek./Potvrdiť“ na spustenie varenia. Mikrovlnný výkon je 100%.
10. Funkcia detského zámku	Zamknutie: V pohotovostnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo »Stop/Vymazať«, aby ste vstúpili do stavu detskej zámky. Ak boli nastavené hodiny na displeji sa zobrazí aktuálny čas. V opačnom prípade sa zobrazí "  ". Odomknutie: V uzamknutom stave stlačte na 3 sekundy tlačidlo „Stop / Vymazať“, zámok sa uvoľní.
11. Informačná funkcia	1) V režime mikrovlnného varenia, grilovania alebo kombinovaného varenia stlačte tlačidlo „Mikrovlny" alebo "Gril/Kombi . Na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon. 2) V prípade, že boli hodiny nastavené, počas varenia stlačte "Kuchynská minútka/Hodiny" a skontrolujte aktuálny čas. Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí aktuálny čas.
12. Špecifikácie	1) Ak sa počas varenia otvoria dverka, zatvorte dverka a potom stlačte „Štart / +30 sek./Potvrdiť“, aby ste mohli pokračovať vo varení. 2) Po nastavení programu varenia nestláčajte „Štart / + 30sek. / Potvrdiť“ do 1 minúty. Zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie bude zrušené. 3) Bzučiak zaznie raz pri efektívnom stlačení, neefektívne stlačenie nebude reagovať.

Inštalácia a pripojenie

Inštalácia a pripojenie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Táto rúra je určená len na zabudovanie.
Nie je určená na používanie na pracovnej doske alebo vo vnútri skrinky.
- Dodržiavajte špeciálne pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič je možné nainštalovať do nástennej skrinky so šírkou 60cm.
- Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.
- Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Zásuvka musí byť namontovaná a prípojný kábel musí byť vymenený len kvalifikovaným elektrikárom. Ak zástrčka po inštalácii nie je prístupná, musí byť v elektroinštalácii prítomné odpájacie zariadenie s odpájaním všetkých pólov a s medzerou medzi kontaktmi najmenej 3 mm.
- Nepoužívajte adaptéry a predlžovacie káble. Pri preťažení hrozí riziko požiaru.

Povrch spotrebiča môže byť počas prevádzky horúci.



Pokyny na inštaláciu

Vezmite prosím na vedomie Elektrické pripojenie

Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.

V súlade s príslušnými predpismi musí byť zásuvka nainštalovaná a kábel musí byť vymenený len kvalifikovaným elektrikárom. Ak zástrčka po inštalácii už nie je prístupná, musí byť v elektroinštalácii umiestnený vypínač so všetkými pólmi s medzerou medzi kontaktmi najmenej 3 mm.

Pri inštalácii musí byť zaistená ochrana pred dotykom.

Vybavené jednotky

Namontovaná skrinka nesmie mať zadnú stenu za spotrebičom.

Minimálna výška inštalácie: 850 mm.

Nezakrývajte ventilačné otvory a sacie otvory.


Nepoužívajte pod pracovným povrchom a nesmie byť vystavené rozliatiu z nádob na povrchy, pod ktorými je spotrebič inštalovaný.

Spotrebič v závesnej jednotke - obr. 1A

Spotrebič vo vysokej jednotke - obr. 1B


Inštalácia rúry – obr. 2

Poznámka: Napájací kábel nezachytávajújte ani nezalamujte.

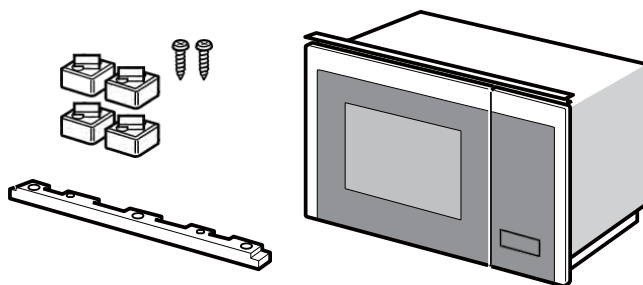


1




A

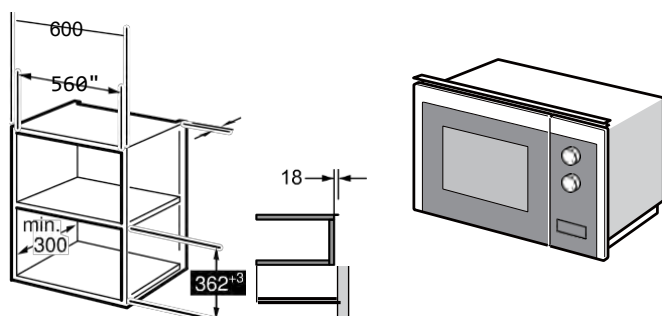

B

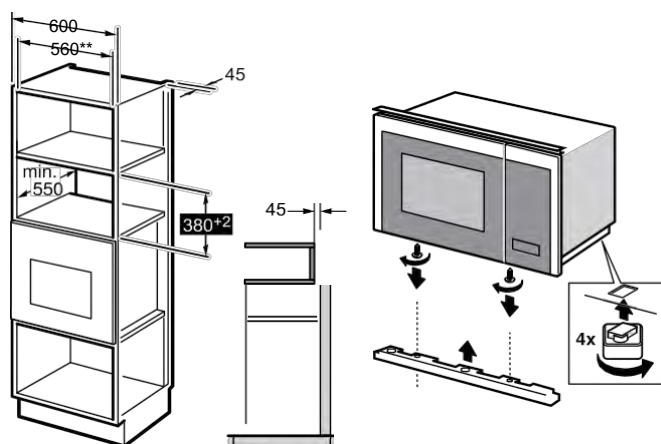

2

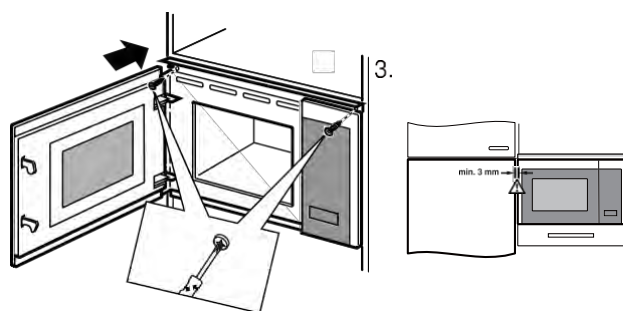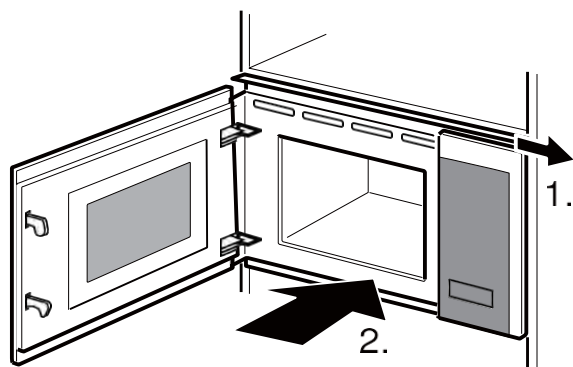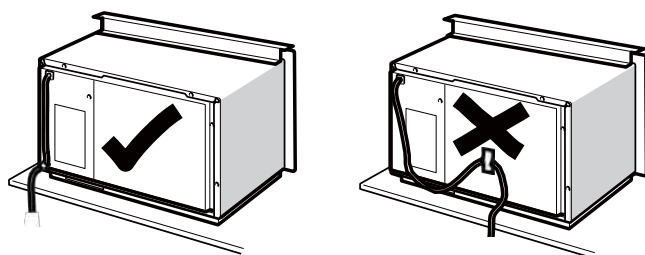

Špecifikácie

Model	BM201SG3BG
Menovité napätie	230V~ 50Hz
Menovitý príkon (mikrovlnné varenie)	1270W
Menovitý výkon (mikrovlnné varenie)	800W
Menovitý príkon (Grilovanie)	1000W
Prevádzková frekvencia:	2450MHz
Vonkajšie rozmery:	594mm(W)x386mm(H)x317mm(D)
Kapacita rúry:	20 litrov
Hmotnosť:	Približne 17kg
Hlučnosť:	Lc < 63 dB (A)
Priemer gramofónu:	255 mm

Spotreba energie

Informácie o spotrebe energie a maximálnom čase potrebnom na prechod do režimu nízkej spotreby energie po vypnutí.

Pohotovostný režim	0,8 W
Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky prešla do použiteľného režimu alebo režimu nízkej spotreby.	20 minút

Normálne situácie	
Mikrovlňná rúra ovplyvňuje príjem TV.	Príjem rádia a TV môže byť rušený prevádzkou mikrovlnnej rúry. Je to podobné ako rušenie malými elektrickými spotrebičmi, ako je mixér, vysávač a elektrický sušič vlasov. Ide o normálny jav.
Svetlo vnútri rúry svieti tlmene.	Pri mikrovlnnom varení s nízkym výkonom sa môže osvetlenie rúry stlmiť. Ide o normálny jav.
Para sa akumuluje na dvierkach a horúci vzduch stúpa z vetracích otvorov.	Počas varenia sa môže z jedla uvoľňovať para. Väčšina pary unikne práve vetracími otvormi. Ale časť pary sa môže zrážať na chladnejších častiach rúry, ako napríklad na dvierkach. Ide o normálny jav.
Rúra bola náhodne zapnutá bez vložených potravín.	Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nie je možné zapnúť.	(1). Zástrčka napájacieho kábla nie je pevne zapojená do sieťovej zásuvky.	Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky. Po 10 sekundách ho opäť pripojte.
	(2). Vypájená poistka alebo sa aktivoval istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravy nech vykonáva odborný personál našej spoločnosti)
	(3). Problém so zásuvkou.	Otestujte zásuvku s iným spotrebičom.
Rúra nehreje.	(4). Dvierka nie sú správne zatvorené	Zatvorte dvierka.



Podľa nariadenia o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) treba také zariadenia likvidovať oddelene a triediť ich. Ak potrebujete zariadenie zlikvidovať, v žiadnom prípade ho NEVYHADZUJTE do bežného domového odpadu. Odovzdajte taký výrobok na zberné miesto, kde bude zlikvidovaný podľa nariadenia OEEZ.

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, neváhajte vo svojej krajine kontaktovať naše Stredisko pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje (telefonické číslo nájdete na záručnom liste). Ak vo vašej krajine nie je Stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte so servisným oddelením pre domáce spotrebiče spoločnosti Gorenje.

V rámci jednej dizajnerskej línie sa môžu vyskytnúť rozdiely vo farebných odtieňoch rôznych spotrebičov alebo komponentov a to z rôznych príčin, ako sú: rôzne uhly, pod ktorými zariadenia vidíme, rôzne farebné pozadia, materiály alebo rôzne osvetlenie miestnosti.

Len pre osobnú potrebu!

Ďalšie odporúčania pre pečenie v mikrovlnnej rúre s ďalšími užitočnými informáciami nájdete na web

stránke:

**PRAJE VÁM VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO
SPOTREBIČA**

gorenje

<http://www.gorenje.com>

EAC